


(カチピタデッキ施工要領)

幕板がない場合


1. 基礎

①束石等で固定し②束柱(鋼製束)で高さ調整③大引きでレベル出し

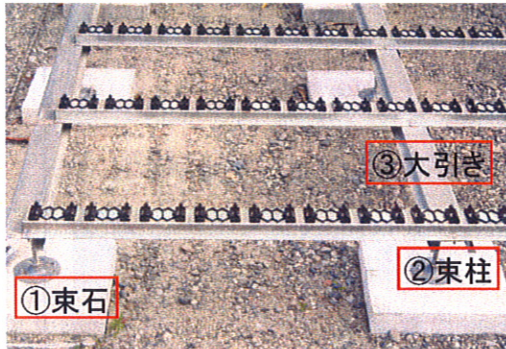


2. 根太の取り付け

起点は根太の位置ではなくプラスチックの端にて設定

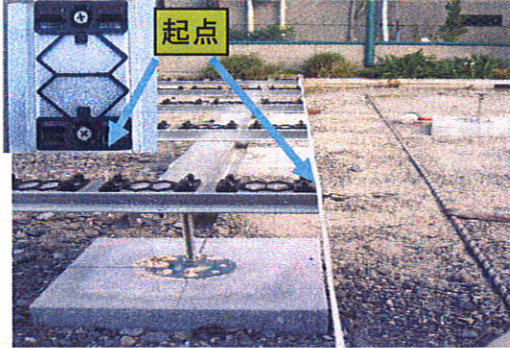

3. 床板の設置

床板をはめ込まず裏返しにして溝とプラスチックの位置を確認

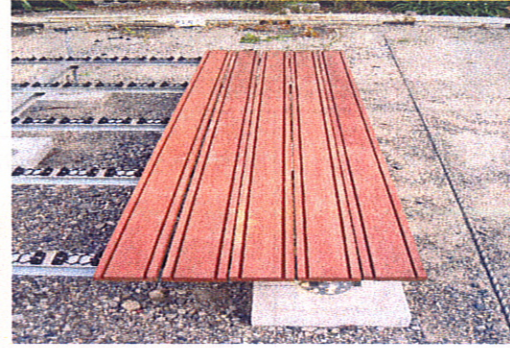

4. 床板のはめ込み


一枚ずつゆっくりと手前から歩くように踏みながらカチッとはめ込む



幕板が必要な場合

1. 幕板固定のため穴あけ

上記1～2の後、幕板を固定する板を設置するためにビス穴を開ける

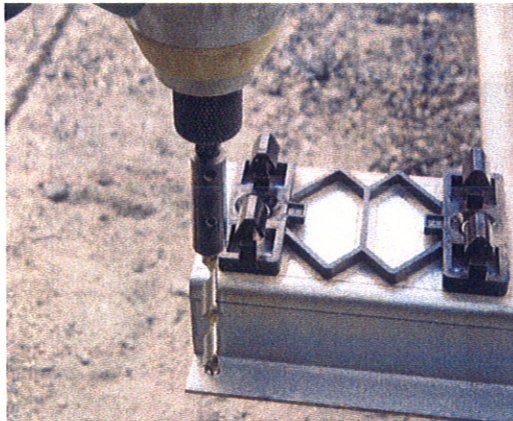

2. 幕板固定用板の設置①

デッキの端材などを根太にビスで固定



3. 幕板固定用板の設置②

同様に必要箇所すべての根太に幕板固定用の板を設置





4. 幕板の設置

幕板を2. 3. の板にビス止めした後上記の3～4の手順にて床板を設置





＜デッキがR形状の場合＞

- ①カビタプラスチックのセンター部をカットし、プラスチックをデッキの溝に合わせる
- ②R形状にそって根太を設置しデッキをカットしていく

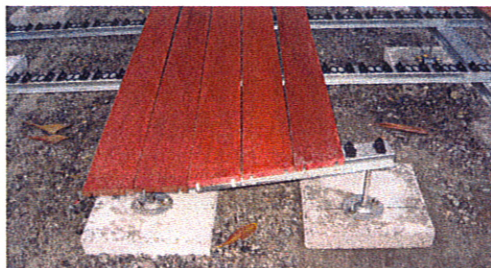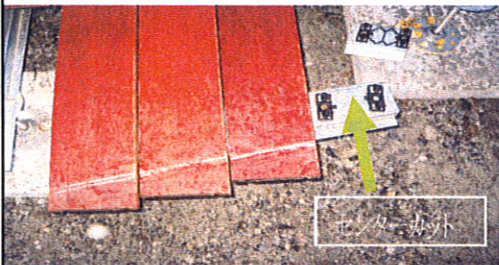


＜隙間が狭く入りにくい場合＞

- ①狭い部分に楔形状のもので広げて
- ②別売りの専用金物で根太の部分に落とし込み隙間を作る

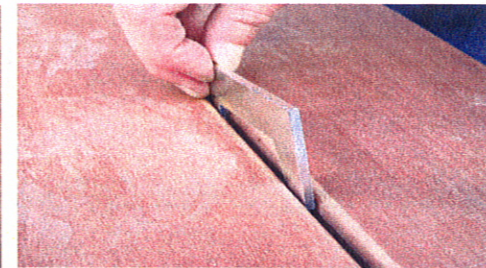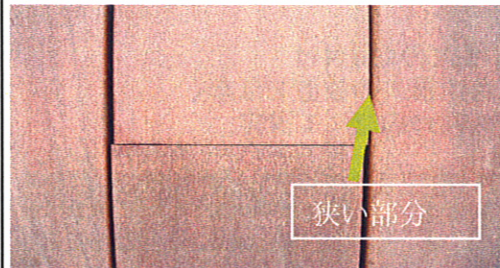



＜カビタデッキが入りにくい場合1＞

移動中にプラスチックが動いたため→平行の位置に戻す

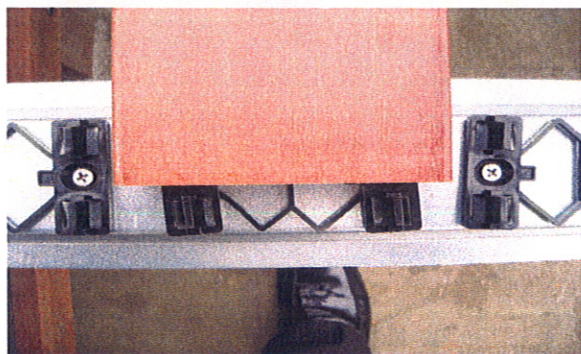


＜カビタデッキが入りにくい場合2＞

根太、デッキ、プラスチックの位置が合っていない→無理に踏み込まず楔形状のものを入れながら踏み込む

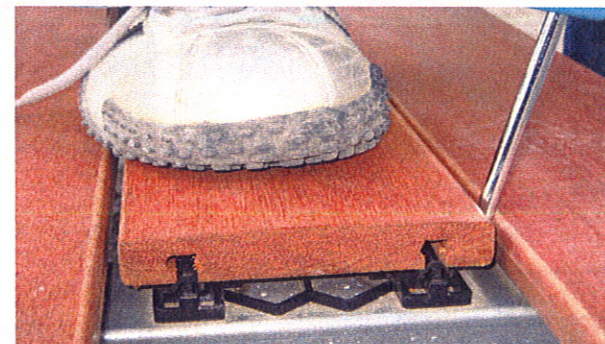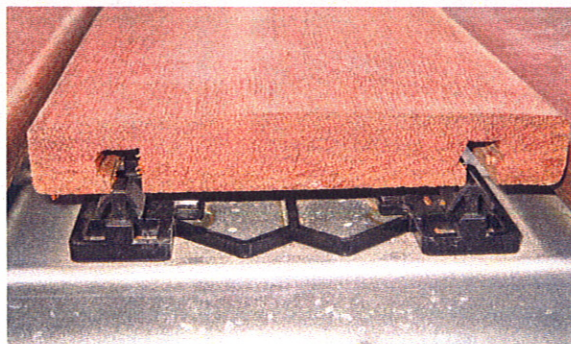

＜デッキや根太の繋ぎ目はどうするの？＞

- ①デッキの繋ぎ目は、プラスチックのセンターになるようセッティングしてください
- ②根太の繋ぎ目は、デッキの端材などでしっかり固定してください

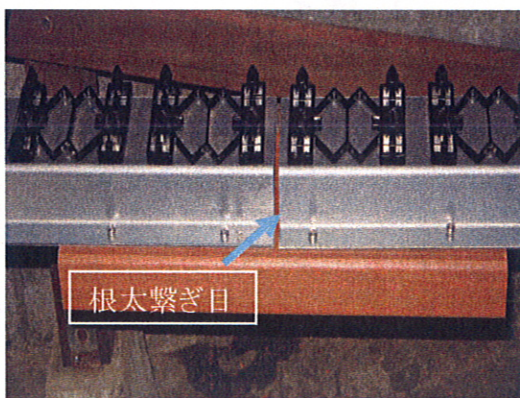

＜最終ラインの調整はどうするの？＞

- ①最終ラインの隙間の大きさにカットしたものを②のデッキにサイドからビスで固定し、最終ラインの隙間を調整する

